

- メリット :
- ・ ランプに付いていた、吸盤とホルダーを別々にしたので、吸盤が古くなっても量販店で購入できる。
  - ・ ランプカバー中央部を切断し直接紫外線が出ることにより紫外線量が20%以上アップ。(当社比)
  - ・ サイドにLEDランプが付いているので、傷確認を簡単に行えるようになった。

傷確認時: スイッチを TOUCH 側にずらす




紫外線硬化時: スイッチを TUBE 側にずらす

- ① ガラス表面をきれいにして吸盤をガラス傷上部 7 センチに置く。
- ② 中央の三角ネジ部分をゆっくり押し込んで吸盤内部の空気を抜き、三角ネジを右に回す。
- ③ 吸盤が固定されているのを確認しランプをのせる



↓ 7cm  
傷

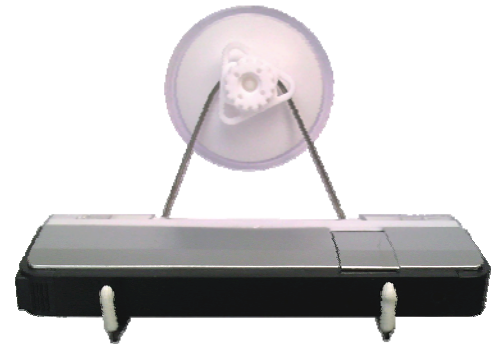

- ④ スイッチをいれて 5 分間で硬化。

\* 注意 ②の作業の時に三角ネジがゆるんでいることを確認してから空気を抜いてください。(左側に何回か回っているか)

仕様 : UV紫外線ランプ (国産白色紫外線球) 1 本使用 出力 300  $\mu$ W/cm<sup>2</sup>以上 (Long Wave )  
LEDランプ 1 個 単三乾電池 4 本使用 70 ミリ 吸盤 1 個、V字ホルダー 1 個付き

【製造元】 株式会社 隆成コミュニティ